


**Wichtig !!**

**Bitte vor Inbetriebnahme Ihrer Kleinkläranlage beachten**

1. Alle 3 Kammern mit **Frischwasser** auffüllen – **kein Regen- oder Abwasser**

Wasserstand siehe Skizze

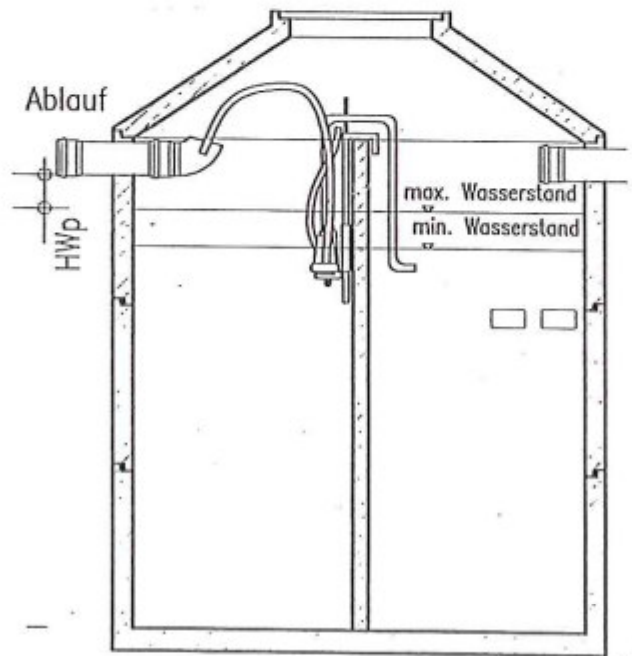

2. Stecker des Steuergerätes einstecken.
3. Danach ist die Anlage funktionsbereit.

Zum besseren Verständnis lesen Sie bitte unbedingt die Funktionsbeschreibung und das Merkblatt für Kleinkläranlagen-Betreiber im Betriebsbuch.

Falls dennoch Fragen oder Probleme bei der Inbetriebnahme auftauchen, steht Ihnen Herr Pieper gern zur Verfügung (Handy-Nr.: **0163-8978909**).